

ANDRUCKANLEITUNG

Kein Beschnitt notwendig | Für Laserdrucker und die meisten Farblaserkopierer | Das Transfer überträgt sich nur dort, wo Farbe aufgedruckt ist


SCHRITT 1



Design entwerfen, mit Farblaserdrucker/ Farblaserkopierer drucken.
Die weiße Seite ist die zu bedruckende Seite.
Die gelabelte Seite darf nicht bedruckt werden.

ACHTUNG: Vergessen Sie nicht, Ihr Motiv zu spiegeln, bevor Sie es ausdrucken.

SCHRITT 2

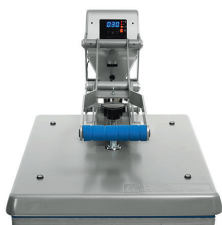

Textil vorpressen:
3 – 5 Sek. bei 165 °C


Um textileigene Feuchtigkeit und Falten zu entfernen.

SCHRITT 3



STAHL'S Freestyle Transferpapier positionieren - mit der bedruckten Seite nach unten auf dem Textil.


SCHRITT 4

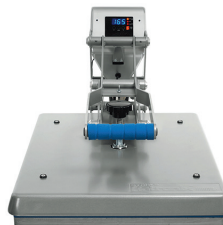

Design 30 Sek. mit 165° C und starkem Druck anpressen.

Träger nach 3 Sek. heiß abziehen.

SCHRITT 5

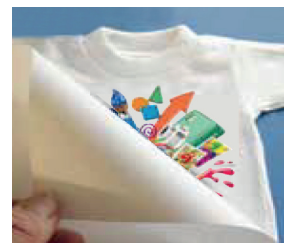

Design mit einem Abdeckbogen (Grip / Teflon) abdecken.
10 Sek. nachpressen.

ANDRUCKANLEITUNG

Name	für	Temperatur	zeit	Druck	Trägerpapier abziehen	Nachdruck	geeignet für	waschbar bis
Freestyle	CLC	165° C	30 Sek.	stark	nach 3 Sek. heiß abziehen	10 Sek.	Baumwolle, Baumwoll-Polyester	30° C

TECHNISCHE INFORMATION

WAS SIE BEIM BEDRUCKEN BEACHTEN SOLLTEN!

Immer über die Einstellung „schweres Papier“ kopieren und den Einzelblatteinzug benutzen.

TIPP: Das Motiv muss gespiegelt werden.

WAS SIE BEIM ANDRUCKEN BEACHTEN SOLLTEN!

Platzieren Sie das CLC-Papier auf Ihrem Textil mit der Farbschicht nach unten. Nutzen Sie beim Nachpressen einen Grip-Abdeckbogen!